


HITACHI

Inspire the Next

CV-W2000 שואב אבק

CV-W1800

CV-W1600

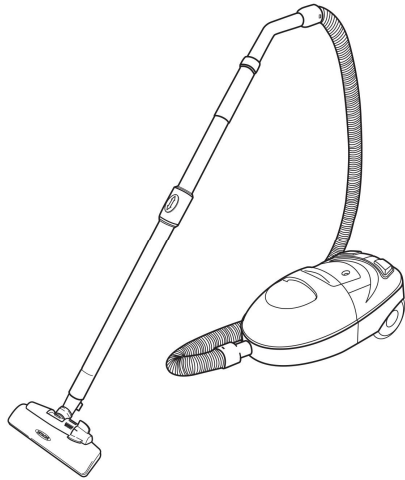


תוכן עניינים

2.....	הוראות בטיחות
3.....	השואב והאביזרים
4.....	הכנה
5.....	הפעלה
7.....	אחסון
8.....	אתזקה
9.....	מפרט

- קראו בעיון את ההוראות בחוברת זו.
- **אזהרה!** כדי למנוע סכנת התחשמלות, שריפה, פציעה או נזק, אנא מלאו בהקפדה אחר ההוראות הבטיחות.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות או נפשיות ו/או שהם חסרי ניסיון וידע לשימוש בו, אלא אם הם קיבלו מאדם אחראי הדרכה מפורטת לאופן השימוש הנכון במכשיר ולנקיטת אמצעי בטיחות.
- מכשיר זה מיועד להפעלה במתח חשמלי 220-240 וולט מתח חילופין.
- לפני החיבור של המכשיר לחשמל, וודאו כי הוא מתאים להפעלה ברשת החשמל המקומית.
- אין להפעיל את השואב כאשר כבל החשמל פגום. להחלפת כבל חשמל פגום הביאו את המכשיר לתחנת שירות מוסמכת.
- אין לחסום את זרימת האוויר. יש להסיר כל חסימה בשאיבת האוויר על מנת למנוע אפשרות לחימום יתר של המנוע.
- אין לשאוב גפרורים, אפר סיגריות, סיגריות, חומרים דליקים או כל חפץ בוער אחר.
- אין לשאוב נוזלים. הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.
- אין להשתמש בשואב במקומות עם לחות גבוהה ביותר, ואין לשאוב אדים.
- אין לנקות את השואב באמצעות חומרי ניקוי.
- אין להרטיב את גוף המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
- המכשיר אינו מיועד למשחקים. הרחיקו ילדים מהמכשיר.
- בזמן הפעלת השואב, הרחיקו את פיית השאיפה מהגוף, מהשיער שלכם ומחפצים קטנים.
- אין להשאיר את השואב פועל ללא השגחה. בסיום השימוש במכשיר נתקו אותו מהחשמל.
- נתקו את המכשיר מהחשמל לפני התחלת ניקוי המכשיר וחלקיו.
- סכנת התחשמלות! המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להפעילו במקומות לחים או כשהוא חשוף לגשם.
- אין במכשיר חלקים לתיקון והחלפה עצמית. במקרה תקלה יש לפנות לתחנת שירות מוסמכת.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.
- אין לחבר את תקע החשמל או לנתקו בידיים רטובות.
- לניתוק המכשיר מהחשמל, שלפו את התקע מהשקע. אל תמשכו בכבל החשמל.
- אין להרים ו/או לשאת את השואב בצינור השאיבה.

שמרו את ההוראות לשימוש עתידי.

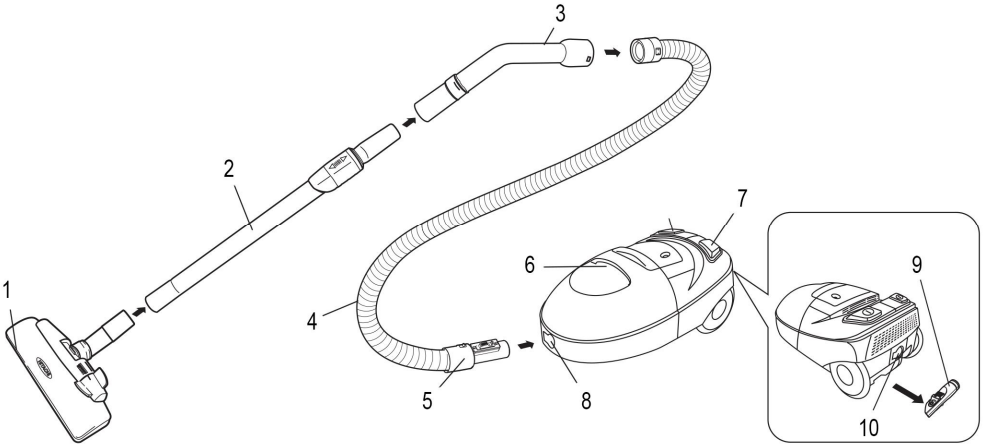


- | | |
|----|------------------------------|
| 1 | מברשת שטיחים ורצפה |
| 2 | צינור מאריך טלסקופי |
| 3 | צינור חיבור זוויתי |
| 4 | צינור גמיש |
| 5 | מתאם חיבור |
| 6 | תא איסוף האבק |
| 7 | לחצן הפעלה/כיבוי |
| 8 | פתח חיבור הצינור |
| 9 | פיית יניקה דו כיונית עם נחיר |
| 10 | מפוח |

אביזרים

מברשת שטיחים ורצפה	צינור מאריך טלסקופי	צינור מאריך
		
בהתאם לדגם	בדגם CV-W2000	בדגמים CV-W1800/CV-W1600

פיית יניקה דו כיונית עם נחיר	צינור חיבור זוויתי	צינור גמיש
		

הרכבת צינור השאיבה

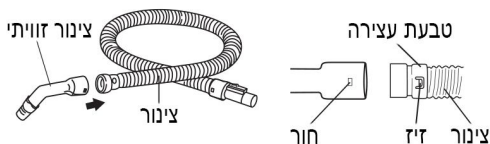

צינורות החיבור והצינור הגמיש ארוזים בנפרד. הכניסו לצינור הגמיש את הצינור הזוויתי עד שהזיזים בקצה הצינור הגמיש נכנסים אל תוך החורים.

חיבור הצינור לשואב



חברו את מתאם החיבור אל פתח השאיבה בשואב. לניתוק הצינור מהשואב, לחצו על כפתור השחרור שעל מתאם החיבור ושלפו החוצה את הצינור.

חיבור הצינור המאריך

בדגמים CV-W1800, CV-W1600 בלבד.



חיבור הצינור הזוויתי לצינור מאריך /

צינור מאריך טלסקופי

בהתאם לדגם השואב



הסרת אביזרים

שלפו את כל האביזרים מחלקו האחורי של השואב.



חיבור המברשת




ניתוק וגלילת כבל החשמל

בסיום השימוש בשואב, נתקו אותו מהחשמל וגללו את כבל החשמל חזרה לתוך השואב על ידי לחיצה על דוושת האיסוף.



חיבור לחשמל


משכו את כבל החשמל וחברו לשקע החשמל שבקיר.

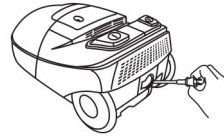

• אם לא כל הכבל נכס חזרה, משכו מעט החוצה ולחצו פעם נוספת על הדוושה.

• אל תשאירו את השואב מחובר לחשמל כאשר הוא לא בשימוש.

לחצן הדלקה/כיבוי

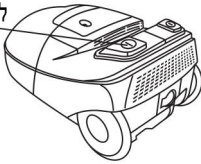

הדלקה וכיבוי

- הדלקה: לחצו על לחצן הדלקה/כיבוי.
- כיבוי: לחצו פעם נוספת על לחצן הדלקה/כיבוי.

ויסות עוצמת השאיבה

- עוצמת שאיבה נקבעת עם טבעת הניקה ופתח בצינור הזוויתי.
- הגברת שאיבה: סובבו את הטבעת להקטנת הפתח בצינור.
- החלשת שאיבה: סובבו את הטבעת להגדלת הפתח בצינור.



צינור מאריך/טלסקופי




מברשת שטיח ורצפה

השימוש במברשת לשטיח ורצפה

- הרכיבו את המברשת לשטיח ולרצפה בקצה הצינור המאריך / הצינור הטלסקופי (בהתאם לדגם).
- עם הדוושה בחלק האחורי של המברשת, התאימו את המברשת למשטח השאיבה, "▬" שטיח או "▬" רצפה.
- אם אתם מרגישים כי המברשת לא מחליקה על גבי השטיח הפחיתו את עוצמת השאיבה.


אזהרה!

אין לשאוב שטיח במצב "רצפה".

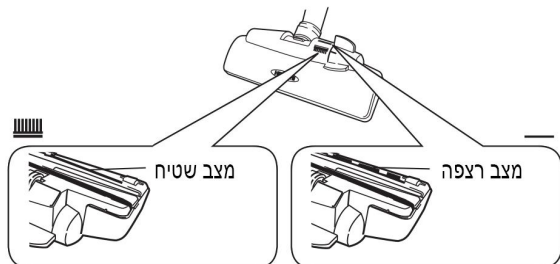

השימוש באביזרים

- באמצעות פיית היניקה, שאיבה ממקומות שקשה להגיע אליהם או בפינות החדר.
- ניתן להתאים את הזווית של המברשת.

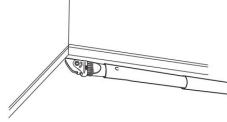

- כונן אורך הצינור הטלסקופי - בדגם CV-W2000 בלבד




אזהרה!
סכנת פציעה. היזהרו לא לגעת בחלק הנע של הצינור הטלסקופי.



אחזו ביד אחת בידית האחיזה וביד השנייה התאימו את אורך הצינור.



- ## השימוש כמפוח
- חברו את צינור השאיבה אל הפתח בחלקו האחורי של השואב - פתח המפוח.
 - הפעילו את המכשיר.
 - לניתוק הצינור, החזיקו לחוץ את הכפתור ושלפו את הצינור החוצה.

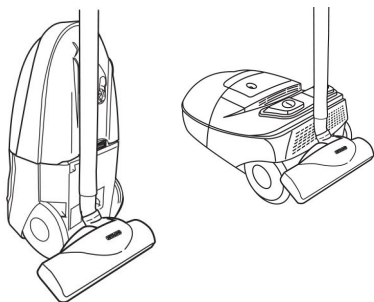


את הצינור הגמיש, הצינור המאריך ומברשת לשטיח ורצפה ניתן לאחסן במצב אסוף בהתאם לאופן אחסנת השואב, במאוזן או במאונך, באמצעות וו הנחיר.

1. הציבו את השואב במאונך.

2. החליקו את פתח מברשת לשטיח ורצפה לתוך וו התמיכה בחלק האחורי של השואב.


3. הציבו את הצינורות במאונך.

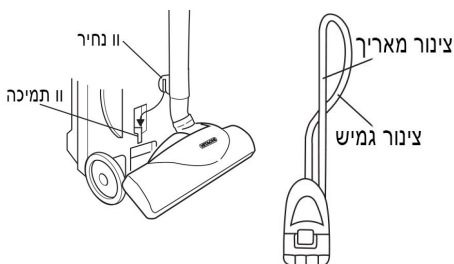

הערות:

- כאשר השואב במצב מאונך, אין לשאת אותו באמצעות הצינור הגמיש.
- אין לאחסן את השואב במקום חם, ליד מקור חימום ולא ליד חומרי ניקוי.

חיווי מצב מסנן

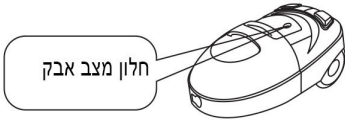


- כאשר מופיע הסימן הכתום ברציפות בחלון יש לרוקן את תא איסוף האבק.
- לבדיקת מצב האבק, הסירו את האביזר מצינור השאיבה.

אזהרה!

כאשר החיווי הכתום מופיע ברציפות בחלון, אין להשתמש בשואב לפני ריקון תא האיסוף, אחרת המנוע עלול להתחמם ולהישרף.


ריקון תא איסוף אבק

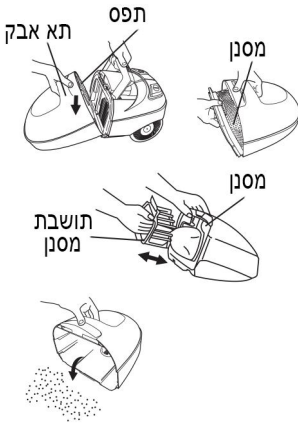

1. כבו את השואב ונתקו אותו מהחשמל.
2. לחצו על התפס ופתחו את תא איסוף האבק.
3. אבק שנדבק בתא ניתן להסרה לאחר הוצאת מכלול המסנן.
4. נערו את מסגרת המסנן להסרת אבק.
5. חזרו על הפעולה מספר פעמים כדי להסיר את כל האבק הדק. בזמן הניעור וודאו כי המסנן נותר במקומו.
6. נקו את כל השאריות בתוך תא איסוף האבק.
7. הרכיבו מחדש את החלקים במקומם.

הטיפול במסנן

מומלץ לנקות את המסנן 1-2 פעמים בשנה, אשר יבטיח שאיבה אופטימאלית.

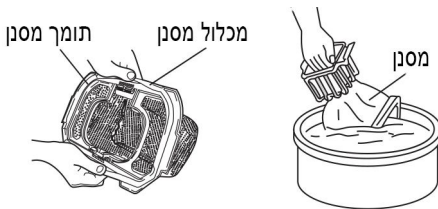


1. הוקנו את תא איסוף האבק כמוסבר לעיל.
2. הסירו את תומך המסנן.
3. שטפו את המסנן במים פושרים או במי סבון נייטרלי. שטפו את כל שאריות הסבון.
4. הניחו לייבוש מלא של המסנן.

הערות:

- אסור לשטוף במים רותחים או במכונת כביסה.
- אסור לייבש בחום, בתוך מייבש, בקרבת אש או בשמש.
- אין להתקין מסנן רטוב/לח בתוך השואב.

ניקוי גוף השואב



1. נגבו את גוף השואב מבחוץ באמצעות מטלית רכה ולחח.
- אזהרה! אסור להשתמש בחומרי ניקוי, בנזין, טינר וכו'.

הגנה תרמית (בדגמים CV-W2000, CV-W180 בלבד)

שואב זה כולל הגנה תרמית למנוע אשר מכבה באופן אוטומטי את השואב כאשר המנוע התחמם יתר על המידה. במקרה כזה, נתקו את השואב מהחשמל ובדקו מצב תא איסוף האבק, ואת מצב צינור השאיבה. המתינו לפחות 60 דקות להתקררות המנוע.

נתונים

CV-W1600	CV-W1800	CV-W2000	דגם	
220-240V~ 50-60Hz			מתח הפעלה	
1100-1400w	1300-1600w	1500-1700w	הספק (IEC)	
1600w	1800w	2000w	הספק (מקס')	
מסנן בד			מסנן אויר	
5.0 ליטר	5.0 ליטר	6.5 ליטר	נפח תא איסוף אבק	
		5 מטרים	אורך כבל החשמל	
4.3 ק"ג	4.5 ק"ג	4.8 ק"ג	משקל	
473 X 276 X 225		513 X 276 X 225	מידות (מ"מ) (אורך ארוחב גובה)	
רגיל	רגיל	טלסקופי	צינור מאריך	אביזרים
+	+	+	מנקה רצפה	
+	+	+	פיית שאיבה	

3-N5830-4