

מדריך למשתמש


מכונת כביסה

פתח קדמי

דגמים

BD-802HVOS
BD-802HVOW
BD-904HVOS
BD-904HVOW
BD-1054HVOS

BD-1054HVOW
BD-D802HVOS
BD-D802HVOW
BD-D1054HVOS

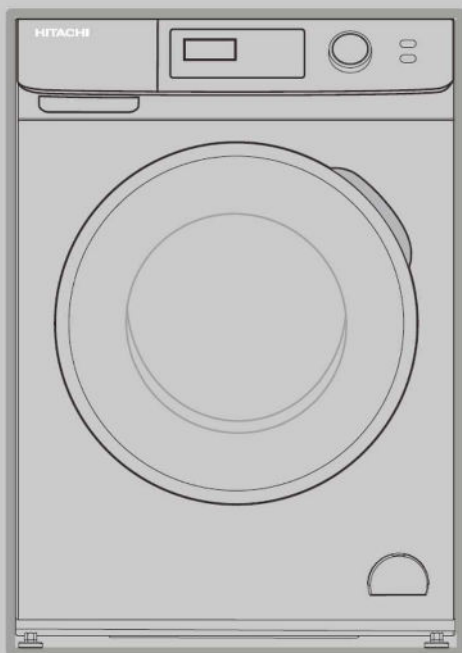

תודה על שרכשתם מכונת כביסה עם פתח קדמי מבית Hitachi.

- אנא קראו את המדריך למשתמש בעיון לשימוש נכון וראוי במכונה.
- אנא שמרו את המדריך למשתמש לעיון עתידי.

HITACHI

תוכן עניינים

הוראות בטיחות

2.....הוראות בטיחות

התקנה

7.....תיאור המוצר

8.....התקנה

הפעלה

13.....מדריך מהיר

14.....לפני כל כביסה

15.....תא חומר הניקוי

16.....לוח בקרה

17.....לוח תצוגה

18.....אפשרויות

19.....פונקציות אחרות

20.....תוכניות

22.....טבלת תוכניות הפעלה

23.....Duvet תוכנית

תחזוקה

24.....ניקיון וטיפול

28.....פתרון תקלות

29.....קודי שגיאה

30.....מפרטי טכני

הוראות בטיחות

הוראות בטיחות

לביטחונכם, יש לפעול על פי המידע המופיע במדריך למשתמש על מנת למזער את הסיכון להתפוצצות, התחשמלות או כדי למנוע נזק לרכוש, פגיעה אישית או מוות.

הסבר לסימנים המופיעים במדריך:

אזהרה



צירוף מילת האות והסימן מציינ מצב לסכנה אפשרית שעלולה לגרום לפגיעה חמורה או מוות.

זהירות



צירוף מילת האות והסימן מציינ מצב לסכנה אפשרית שעלולה לגרום לפגיעה קלה או משנית או נזק לרכוש ולסביבה.


הערה

צירוף מילת האות והסימן מציינ מצב לסכנה אפשרית שעלולה לגרום לפגיעה קלה או משנית.

זהירות



הסימן מציינ כי יש לעיין ולקרוא את המדריך למשתמש



אזהרה



התחשמלות!

- במידה וכבל החשמל תקול, כדי להימנע מסכנה, חובה להחליפו ע"י היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי או יישום דומה כגון: (IEC 60335-2-7) אזורי מטבח בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות. ○

- בתי חווה.
- ע"י לקוחות בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים אחרות.
- סביבה של לינה וארוחת בוקר.
- אזורים לשימוש משותף בבניינים או מכבסות.
- אין לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר, הדבר עלול לגרום לתקלה, שריפה, התחשמלות או פציעה.
- יש לעשות שימוש בערכת הצינור החדשה שסופקה. אין לעשות שימוש בערכת צינור ישנה.
- יש לנתק את המכונה משקע החשמל טרם ביצוע עבודת תחזוקה כלשהי.
- לאחר השימוש יש לנתק את המכונה מהחשמל ולסגור את אספקת המים.
- אין לשפוך מים על המכונה כאשר היא עובדת. סכנת התחשמלות.
- יש לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק כדי לשמור על ביטחונכם. יש לבדוק ולוודא שהשקע מוארק באופן בטוח וראוי.
- יש לוודא שחיבור המים והחשמל יתבצע ע"י טכנאי מוסמך בהתאם להנחיות היצרן ותקני הבטיחות.
- אין לחבר את תקע החשמל עם ידיים רטובות.
- יש לחבר את התקע לשקע חשמל עם דירוג מתח מתאים ואין לחבר תקעים נוספים לאותו שקע.
- אין לעשות שימוש במתאם חשמל או כבל מאריך.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות ירודות, או כאלה עם היעדר ניסיון או ידע, אלא אם הם תחת השגחה או הונחו בכל הנוגע לשימוש במכשיר ע"י אדם האחראי לביטחונם.

סכנה עבור ילדים!

- יש לפקח על ילדים ולוודא שאינם משחקים עם המכשיר.
- חיות מחמד וילדים עלולים לטפס על המכשיר. יש לבדוק את המכשיר לפני כל פעולה.
- דלת הזכוכית עשויה להתחמם מאוד במהלך ההפעלה. יש לשמור על ילדים וחיות מחמד הרחק מהמכונה במהלך הפעלתה.
- יש להסיר את כל האריזות וחומרי ההובלה לפני השימוש במכשיר, סכנת נזק חמורה.
- אין להתקין את המכשיר מאחורי דלת עם מנעול, דלת הזזה או דלת עם ציר בצד הנגדי לזה של המכונה.

סכנת התפוצצות!

- אין לכבס או לייבש בגדים שנשטפו, הושרו, הוטבלו בחומרים מתלקחים או מתפוצצים (כגון: ווקס, שמן, צבע, דלק, חומרי ניקוי יבש וכו'). הדבר עלול לגרום להתפוצצות.
- אין לעשות שימוש במכונה במידה ונעשה שימוש בכימיקלים תעשייתיים לצורך ניקוי.
- יש לנקות את המוך שנלכד במכונה לעיתים קרובות, במידה וניתן.
- אין לאפשר למוך להצטבר מסביב למכונה.
- יש לשטוף פריטים שכובסו בכביסה ביד באופן יסודי לפני הכנסתם.

התקנת המוצר!

- התקנת המכשיר תתבצע ע"י סוחר של היצרן או סוכן שירות.
- המכונה מיועדת לשימוש פנימי בלבד.
- המכונה אינה מיועדת לשימוש במצב מובנה (Built In).
- יש לשמור את הפתחים חופשיים ללא חסימה.
- מכונת כביסה לא תותקן בחדרי אמבטיה או חדרים רטובים וכן לא בחדרים עם חומרים מתלקחים או גזים.
- מכונת כביסה עם שסתום כניסה יחיד יכולה להתחבר לאספקת המים הקרים בלבד. המוצר עם שסתום כפול יתחבר לאספקת המים החמים והקרים.
- יש לאפשר גישה לתקע החשמל לאחר ההתקנה.
- במקרה של הפסקת מים או כאשר הינכם מנתקים צינור המים ומחברים אותו בשנית, יש לסגור את הברז וללחוץ על כפתור הפעלה/השהייה (Start/Pause). לאחר 40 שניות יש לפתוח את הברז באיטיות. לחץ אוויר רב עלול לגרום נזק למכונת הכביסה אם הוא נמצא בצינור המים.

סכנת נזק למכשיר!

- המוצר שלכם הינו לשימוש ביתי בלבד ומיועד לאריגים ובגדים המתאימים לשיטיפה במכונה.
- אין לטפס ולשבת על מכסה המכונה.
 - אין להניח חפצים על מכונת הכביסה.
 - אמצעי זהירות במהלך הטיפול במכונה:
 1. ברגי ההובלה יותקנו מחדש במכשיר ע"י אדם המתמחה בתחום.
 2. יש לנקז את המים מהמכונה.
 3. יש להתנהל עם המכונה בזהירות. לעולם אין להחזיק כל חלק בולט במהלך הרמת המכונה. במהלך העברה/הובלה אין להשתמש בדלת המכונה כידית.
 4. המכונה כבדה. יש לשנעה בזהירות.
 - אין לסגור את הדלת תוך הפעלת כוח מופרז. במידה וקיים קושי בסגירת הדלת, אנא בדקו אם קיים בגד שחוסם את הסגירה.
 - אין לכבס שטיחים.

הפעלת המכונה!

- טרם ביצוע כביסה בפעם הראשונה, יש להפעיל מחזור כביסה מלא ללא בגדים.
- חומרי ניקוי רעילים או חומרי ניקוי מתלקחים או מתפוצצים אסורים לשימוש. דלק, אלכוהול וכו' לא ישמשו כחומר ניקוי. יש לבחור חומרי ניקוי המתאימים למכונת כביסה, במיוחד עבור התוף.
- אין לכבס פריטים מוגנים מים כגון מעילי גשם, חליפות צלילה, חליפות סקי, שקי שינה, רפידות, כריות, נעליים וכו'. מכונת הכביסה עשויה שלא לעבוד כראוי גם כאשר תווית הבגד מציינת שהבגדים ניתנים לכביסה במכונה.
- במידה ונשפך ג'ל כביסה, מרכז או מלבין על שטח המכונה, יש לנקות זאת מיד באמצעות מטלית לחה. חלקי הפלסטיק או הפלדה של המכונה עלולים להיפגם.
- אין להניח מקורות חום בסמוך למכונת הכביסה.

- יש לוודא שכל הכיסים רוקנו מתוכן. חפצים חדים או מחוספסים כגון מטבע, סיכות, ציפורניים, ברגים, אבנים וכו' עלולים לגרום נזק חמור למכונת הכביסה.
- טרם פתיחת הדלת יש לבדוק שהמים בתוף נוקזו. אנא הימנעו מפתחת הדלת אם קיימים מים בתוף.
- יש להיזהר מכוויות בעת ניקוז מים חמים.
- לעולם אין למלא את המים בשנית בצורה ידנית במהלך הכביסה.
- יש לדאוג לאוורור מספיק כדי להימנע מזרימה חוזרת של גזים לחדר ממכשירים השורפים דלקים אחרים כולל להבות חשופות.
- השימוש במרכז כביסה, או מוצרים דומים ייעשה על פי ההנחיות הכתובות והכמויות הכתובות על המוצר.
- טרם השימוש במכונת הכביסה יש לרוקן את הכיסים מתוכן, כגון מציתים וגפרורים.
- **אזהרה:** המכונה לא תפעל באמצעות התקני הפעלה חיצוניים כגון טיימר או מעגל מחובר המופעלים באמצעות יישום.


אריזה / מכשיר ישן

סימן זה מציין שהמוצר לא יסולק עם הפסולת הביתית ברחבי אירופה. על מנת למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם כתוצאה מהשלכת פסולת בלתי מבוקרת, מחזרו באחריות כדי לקדם שימוש חוזר בר-קיימא במשאבי חומר. ניתן להחזיר את המכשיר המשומש שלכם, אנא השתמשו במערכות איסוף או צרו קשר עם הקמעונאי שממנו המוצר נרכש.



התקנה

תיאור המוצר

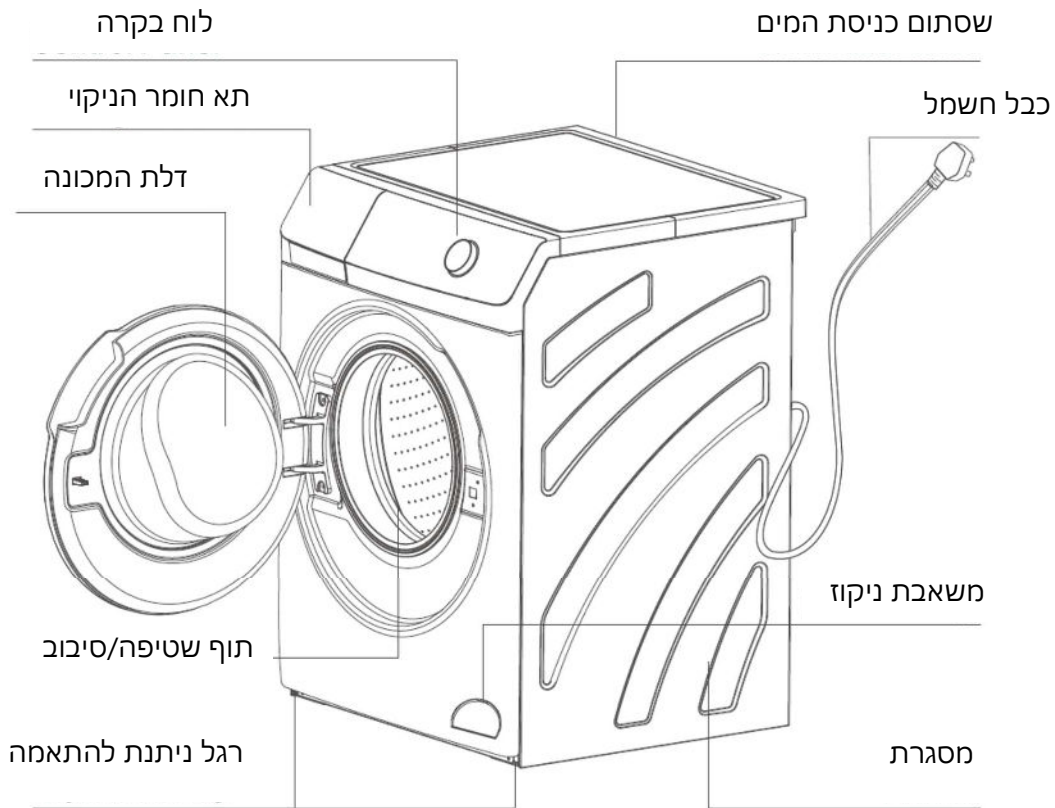

הערה


תרשים המוצר הינו לעיון בלבד, יש להתייחס למוצר בפועל.

אביזרים

				
4 יחידות כיסוי	צינור אספקת מים	9 יחידות ברגים. לקיבוע מכסה הלוח התחתון	מדריך למשתמש	מכסה הלוח התחתון

התקנה

אזור ההתקנה

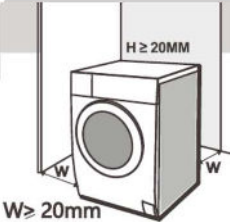

אזהרה

- יציבות חשובה כדי למנוע תזוזות של המוצר.
- יש לוודא שהמוצר אינו מונח על כבל החשמל

טרם התקנת מכונת הכביסה, יש לבחור את אזור ההתקנה על פי המאפיינים הבאים:

1. משטח ישר, יבש וקשיח
2. יש להימנע מקרן שמש ישירה
3. אוורור מספיק
4. טמפרטורת החדר תהיה מעל 0° C.
5. יש להרחיק ממקורות חום כגון פחם או גז.

פירוק מכונת הכביסה מהאריזה

אזהרה

- חומרי אריזה (קלקר, סרטי אריזה) יכולים להיות מסוכנים לילדים.
- סכנת חנק! יש לשמור את כל חומרי האריזה הרחק מהישג ידם של ילדים.


1. יש להסיר קרטונים וקלקרים של האריזה.
2. יש להרים את המכונה ולהסיר את האריזה הבסיסית. יש לוודא הסרה של חלקי קלקר יחד עם התחתית. אם לא יצאו כל חלקי הקלקר יש להשכיב את המכונה על צידה ולהסיר חלקי קלקר קטנים ידנית.
3. יש להסיר את סרט ההגנה בכבל החשמל וצינור הניקוז.
4. יש להוציא את צינור הניקוז מהתוף.

הסרת ברגי ההובלה

אזהרה

- חובה להסיר את ברגי ההובלה מהחלק האחורי של המכונה לפני השימוש בה.
- במידה ותרצו לשנע את המכונה, תצטרכו את ברגי ההובלה, לכן שמרו עליהם במקום בטוח.

שלבי הוצאת ברגי ההובלה:

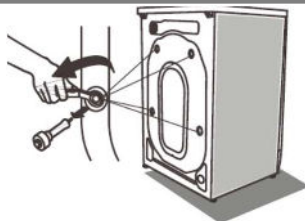

1. שחררו 4 ברגים באמצעות מפתח ברגים והסירו אותם.
2. כבו את החורים באמצעות 4 הכיסויים.
3. שמרו את הברגים לשימוש עתידי.

התקנה


פילוס מכונת הכביסה

אזהרה



- אומי הנעילה חייבים להיות מוברגים בצורה מהודקת על המארז.
- בדקו את יישור המכונה עם הקרקע והתאימו את רגל המכונה במידה והיא אינה מאוזנת.

1. בדקו אם רגלי המכונה מחוברות. אם לא, סובבו אותם למיקומם המקורי והדקו את האומים.
2. שחררו את אומי הנעילה, סובבו את רגלי המכונה עד למגע עם הריצפה.
3. התאימו את רגלי המכונה ונעלו אותם באמצעות מפתח ברגים.
4. וודאו שהמכונה יציבה.

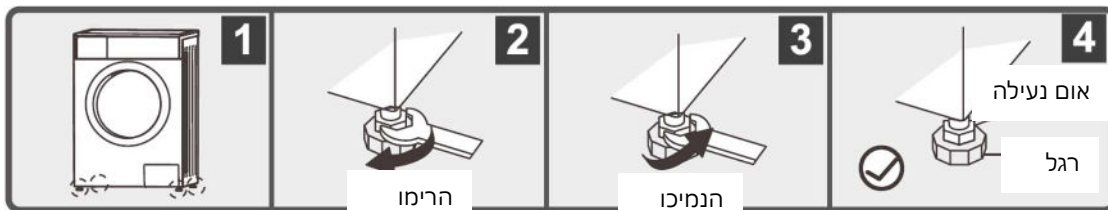

חיבור לצינור אספקת המים

אזהרה



- על מנת להימנע מנזילה או נזק למים, יש לפעול על פי ההנחיות בפרק זה.
- אין לקפל, לעקם, לשנות או לחתוך את הצינור.
- לדגמים המאובזרים בשסתום למים חמים, יש לחבר את ברז המים החמים לצינור אספקת המים. צריכת האנרגיה תופחת באופן אוטומטי עבור חלק מהתוכניות.

חברו את צינור כניסת המים כפי שמצוין. קיימות 2 דרכים לחיבור צינור כניסת המים.

חיבור בין ברז רגיל וצינור כניסת המים


1




התקנה

2

חיבור בין ברז הברגה וצינור כניסת המים

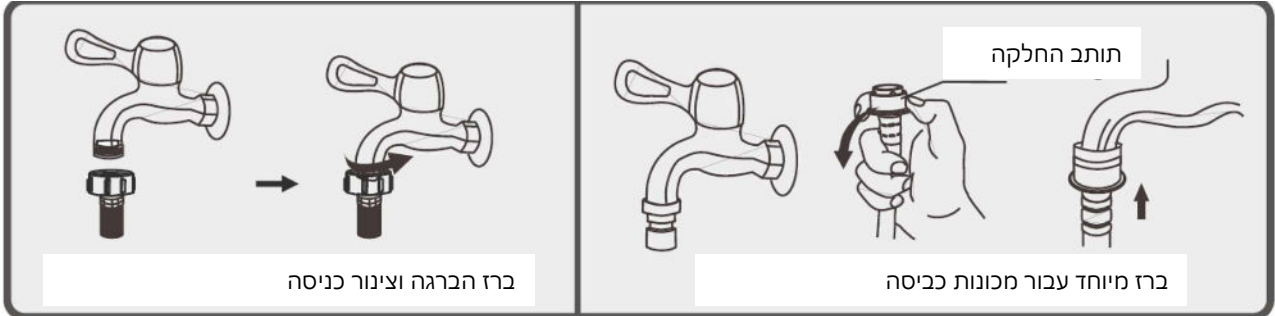

- חברו את הקצה השני של צינור המים לשסתום כניסת המים בחלק האחורי של המכונה והדקו את הצינור עם כיוון השעון.
- לחץ מים אופטימלי 0.03~1.0MPa

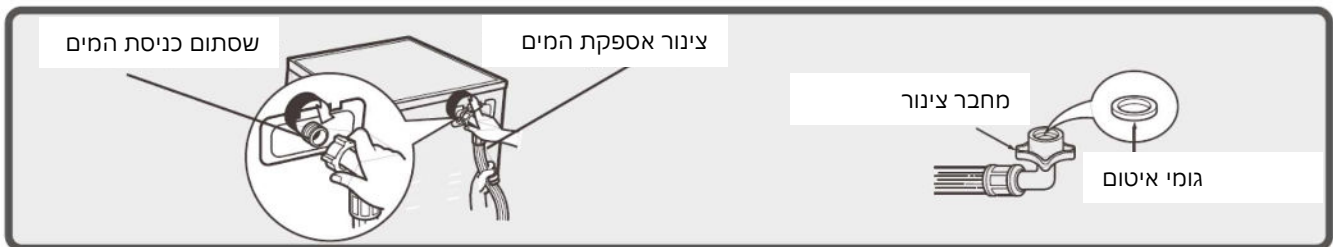


צינור ניקוז

אזהרה



- אין לקפל, לעקם, לשנות או לחתוך את צינור הניקוז.
- יש למקם את צינור הניקוז כראוי, אחרת עלולה להיגרם נזילה של מים.

ישנן 2 דרכים להניח את צינור הניקוז:

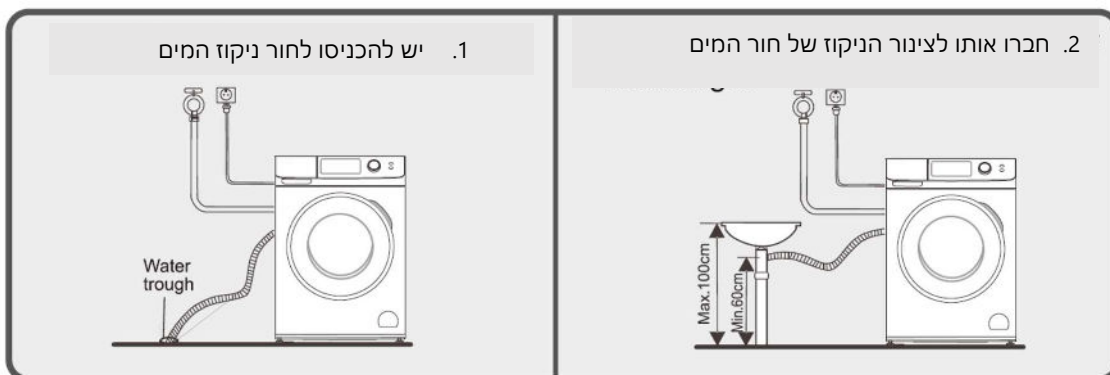

אזהרה



- בעת התקנת צינור הניקוז, יש לקבעו כראוי באמצעות חבל.
- במידה וצינור הניקוז ארוך מידי, אל תדחפו אותו בכוח למכונת הכביסה כיוון שזה יגרום לרעש חריג.

מכסה הלוח התחתון


אזהרה



- אנא התקינו לפני הסרת ברגי קיבוע ההובלה. לצורך ההתקנה נדרשים לפחות שני אנשים.
- טרם ביצוע התקנת מכסה הלוח התחתון, יש לסגור את הברז ולנתק את כבל החשמל מהשקע בקיר, את צינור כניסת המים וברז כניסת המים וכן את צינור ניקוז המים.

שלבי ההתקנה הינם:

1. יש להסיר את מכסה הלוח התחתון ולהסיר את הסרט הדו צדדי מסביב ללוח.
2. יש להשעין אחורה בשיפוע את מכונת הכביסה ולהניחה באיטיות על רפידה. שימו לב שלוח הבקרה של מכונת הכביסה פונה קדימה.
3. כווננו את הספוג למניעת רעשים על מכסה הלוח התחתון לפני מכונת הכביסה, חור המיקום נמצא בצד השמאלי. יישרו את חורי הברגים מסביב למכסה הלוח התחתון לחורי הברגים על מכונת הכביסה בלוח התחתון. לחצו מסביב למכסה הלוח התחתון והדביקו אותו ללוח התחתון במכונת הכביסה.
4. קבעו את הצד השמאלי, הצדדים הימניים והחלק האחורי של מכסה הלוח התחתון באמצעות ברגים מיוחדים (ברגים עם ראש עגול שסופקו בחבילה) ואז הרימו בעדינות את מכונת הכביסה ומקמו אותה בצורה יציבה.

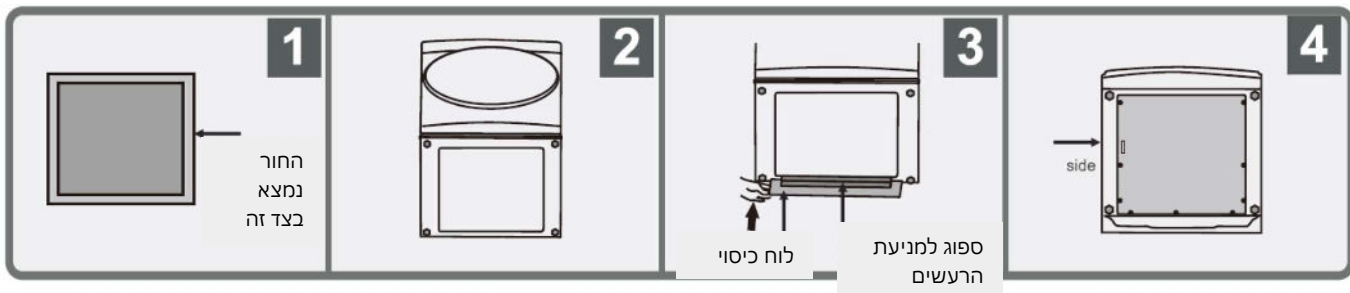

התקנה

פעולת בדיקה

בדיקה לאחר ההתקנה

1.	פתחו את ברז המים וסגרו את דלת המכונה
2.	לחצו על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המכונה
3.	בחרו את תוכנית הכנתה ולחצו על כפתור התחלה/השהייה Start/Pause
4.	לאחר 5 דקות בדקו שלא קיימת נזילת מים מאף מקום.
5.	לחצו על כפתור ההפעלה כדי לכבות את המכונה.
6.	לחצו על כפתור ההפעלה כדי להפעיל שוב את המכונה.
7.	בחרו את תוכנית הסיבוב (Spin) ולחצו על כפתור התחלה/השהייה Start/Pause
8.	בדקו שאין רעש או רטט חריגים ושהמים מנוקזים החוצה כראוי.
9.	לחצו על כפתור ההפעלה כדי לכבות את המכונה.
10.	לחצו על כפתור ההפעלה כדי להפעיל שוב את המכונה.
11.	בחרו בתוכנית הייבוש (Dry) ולחצו על כפתור התחלה/השהייה Start/Pause
12.	בדקו שאין רעש של רוח (פעולת מאוורר הייבוש).

אם מתרחש אחד מהמצבים הבאים או חריגות אחרות, נתקו מיד את תקע החשמל כדי למנוע תאונה ופנו למרכז השירות:

- מכונת הכביסה אינה פועלת כאשר מדליקים אותה
- כבל החשמל עם קרעים או סדקים
- קיימים רטט וצלילים חריגים במהלך פעולת המכונה
- קיים ריח של שרוף.

פעולות

מדריך מהיר


זהירות



- לפני הפעלת המכונה אנא בדקו שהיא מותקנת כראוי.
- לפני הפעלת המכונה בפעם הראשונה יש להפעיל את המכונה במחזור כביסה שלם ללא בגדים.

לפני הפעלת המכונה

1.

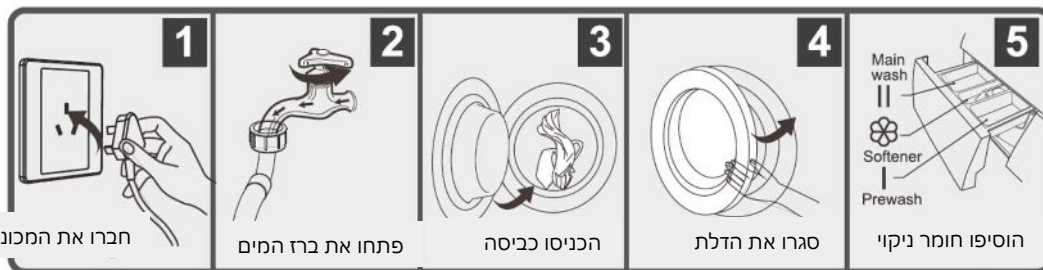

חברו את המכונה לחשמל

פתחו את ברז המים

הכניסו כביסה

סגרו את הדלת

הוסיפו חומר ניקוי

הערה

- ניתן לשים אבקה וג'ל כביסה בתאים I ו-II. אם נבחרת תוכנית עם קדם כביסה, בתא II יש להשתמש באבקת כביסה בלבד.

כביסה

2.



בחרו תוכניות

בחרו פונקציה מיוחדת או ברירת מחדל

הפעלה

הערה

- אם נבחרת תוכנית ללא פונקציות מיוחדות, ניתן לדלג על שלב 2.

לאחר הכביסה

3.

ישמע צליל כיף ויתבצע כיבוי אוטומטי.

פעולות

לפני כל כביסה

- תנאי העבודה של המכונה צריכים להיות בטווח טמפרטורה חיצונית של $0-40^{\circ}\text{C}$. כאשר הטמפרטורה נמוכה מ- 0°C שסתום וצינור כניסת המים עלולים להיזק. במידה והטמפרטורה יורדת מתחת ל- 0 מומלץ להעביר את המכונה לטמפרטורה אופפת רגילה כדי להבטיח שצינור ושסתום המים לא יקפאו.
- יש לבדוק את התווית על הבגד וההסבר לשימוש בחומר הכביסה לפני השימוש. חומר ניקוי ללא קצף או עם הפחתה של קצף מתאים למכונה לביצוע כביסה כראוי.

 <p>בדקו את תווית הבגד</p>	 <p>רוקנו את תוכן הכיסים</p>	 <p>סגרו פריטים עם רוכסן או כפתורים</p>
---	---	--

 <p>הכניסו פריטי בגדים לרשת כביסה</p>	 <p>היפכו בגדים מבד צמר</p>	 <p>הפרידו בגדים עם מרקם בד שונה</p>
--	--	---

אזהרה

- בעת כביסה וייבוש של מספר פריטים בודדים, ייתכן מצב חריגות, לכן מומלץ להוסיף בגד או שניים למכונה כך שהסיבוב יתבצע בצורה חלקה.
- אין לשטוף ולייבש בגדים שבאו במגע עם נפט, בנזין, אלכוהול וחומרים דליקים אחרים.
- שטיפה וייבוש של הפריטים הבאים עלולה לגרום לפגיעה או לתקלה עקב רטט חריג:
 - פריטים אטומים למים כגון חליפות צלילה או סקי וכו'.
 - פריטים עם משטח נגד החלקה עם תחתית גומי כגון שטיחונים.
 - אל תכניסו פריטים שעשויים לספוג מים בכמות גדולה לרשת כביסה בעת הכביסה (מגבות, ג'ינסים וכו').

פעולות

תא חלוקת חומר הכביסה



זהירות

- ניתן לשים אבקה וג'ל כביסה בתאים I ו-II. אם נבחרת תוכנית עם קדם כביסה, בתא II יש להשתמש באבקת כביסה בלבד.
- יש לעשות שימוש בכמות חומר ניקוי לכביסה לפי המומלץ על אריזת החומר. כמות וסוג החומר תלויים בסוג הבד, כמות הכבסים, דרגת הלכלוך וקשיות המים. השתמשו בכמות קטנה יותר של חומר כאשר: הינכם מכבסים כמות קטנה יותר של כבסים ודרגת הלכלוך נמוכה.
- עודף חומר כביסה עלול לגרום לקצף עודף, ירידה ביעילות השטיפה ועלול לגרום לנזילה של מים.

תוכניות			תוכניות	תוכניות			תוכניות
⊗		I		⊗		I	
○	○	○	שטיפת התוף	●	●	○	התחלה מהירה
●	○	○	שטיפה וסיבוב (סחיטה)	●	●	●	מעורב
○	○	○	סיבוב (סחיטה)	●	●	●	כותנה
○	○	○	ייבוש	●	●	○	צמר
●	●	○	עדין	●	●	○	מהירה
●	●	○	שעה שטיפה וייבוש	●	●	●	ג'ינסים
●	●	●	תינוק עדין	●	●	○	הלבשה תחתונה
●	●	○	צבעוני	●	●	○	שמיכת פוך
●	●	○	שטיפה וייבוש מעורב	●	●	○	היגיני
●	●	○	כותנה חסכוני	●	●	●	חולצות


הערה

- מומלץ למהול את חומר הניקוי עם מים לפני מציגתו לתא החומר כדי למנוע חסימה או גלישה במהלך מילוי מים.
- אנא בחרו סוג חומר ניקוי מתאים לטמפרטורות הכביסה השונות כדי לקבל את ביצועי הכביסה הטובים ביותר עם צריכת מים ואנרגיה נמוכים יותר.

פעולות

לוח בקרה

דגמים: BD-802HVOS / BD-802HVOW / BD-904HVOS / BD-904HVOW / BD-1054HVOS / BD-1Q54HVOW / BD-D8Q2HVOS / BD-D8Q2HVOW / BD-D1054HVQS

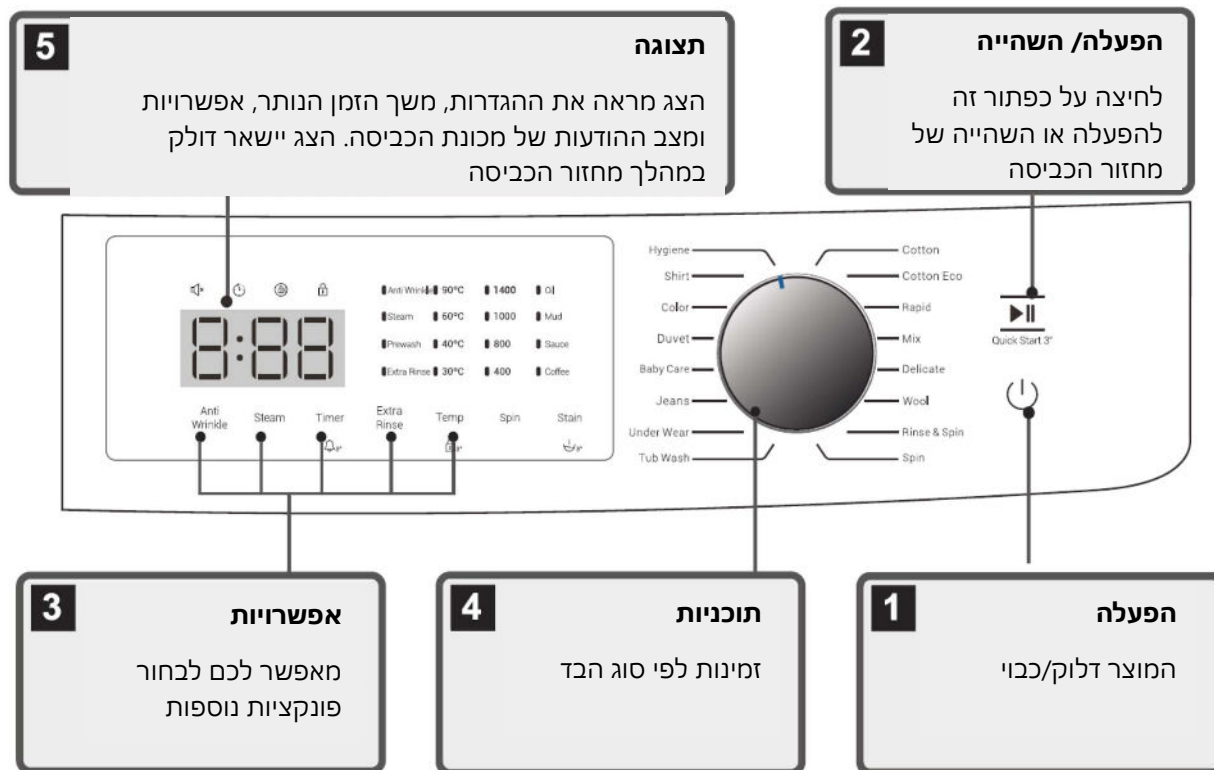

הערה

- התרשים נועד להמחשה בלבד, יש להתייחס למוצר בפועל.

פעולות

לוח בקרה

דגמים: BD-802HVOS / BD-802HVOW / BD-904HVOS / BD-904HVOW / BD-1054HVOS / BD-1Q54HVOW / BD-D8Q2HVOS / BD-D8Q2HVOW / BD-D1054HVQS

תצוגה

סוג מכונה

A Display

Wash Time (h:min)	Delay Time
1:25	2h
Anti-Wrinkle	Error
[]	E II

B Functions **C** Temp

D Spinspeed **E** Stains

F Silence **G** Timer

H Child Lock **I** Door Lock

סוג מייבש

A Display

Wash Time (h:min)	Delay Time
1:25	2h
Anti-Wrinkle	Error
[]	E II

B Functions **C** Temp





D Spinspeed **E** Stains

F Dryer **G** Timer



H Child Lock **I** Door Lock

פעולות

אפשרויות


<p>קדם כביסה: לחיצה ארוכה למשך 3 שניות על כפתור הפונקציה לכניסה למצב קדם כביסה.</p> <p>פונקציית קדם כביסה מבצעת שטיפה נוספת לפני הכביסה העיקרית. מתאים עבור הסרת אבק מהבגדים. אנא הניחו אבקת כביסה בלבד בתא 1 כדי לבצע קדם כביסה.</p>	 <p>Prewash</p>
<p>שטיפה נוספת: לחיצה על כפתור זה לבחירה. הכביסה תעבור שטיפה נוספת לאחר בחירת הפונקציה.</p>	 <p>Extra Rinse</p>
<p>שיטה הפעילו את המכונה ובחרו תוכנית וכפתורים לפי דרישות המשתמש. לחצו על כפתור הטיימר להגדרת זמן הסיום. לחצו על כפתור הפעלה/השהייה להתחלת השהיית הכביסה (השהיית התחלה כוללת מרווחים של שעה אחת ומקסימום של 24 שעות).</p> <p>שימו לב:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. במידה ונדרש לשנות את זמני השהייה, יש ללחוץ על כפתור ההפעלה ולבצע הגדרה בשנית. 2. לאחר הפעלת השהייה, המשתמש יכול לבטל את השהיית ההפעלה בלחיצה על כפתור ההפעלה וכיבוי המכונה. 3. בעת אישור השהיית הפעלה, יש ללחוץ על כפתור הטיימר. ההגדרה תופיע למשך 5 שניות על המסך. 4. זמן השהייה משתנה בתנאים שונים. הוא תלוי בלחץ המים, סוג הבגדים וטמפרטורת המים. 5. ניתן להשתמש בפונקציית הטיימר בעת השימוש בתוכנית ייבוש. 	 <p>Timer</p>
<p>כתמים בחרו את 4 אפשרויות הכתמים אם נדרש. בהתאם לנפח וסוג החומר, כתמים מוסרים בדרגות שונות. אם ברצונכם להסיר לכלוך בצורה יעילה יותר, מומלץ לשמור על בגדים בקיבולת של 3 ק"ג.</p>	 <p>Stain</p>

אפשרות				תוכניות	אפשרות				תוכניות
קדם כביסה	שטיפה נוספת	טיימר	כתמים	שטיפה נוספת	טיימר	קדם כביסה	כתמים	תוכניות	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	שטיפת התוף	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	התחלה מהירה	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	שטיפה וסיבוב (סחיטה)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	מעורב	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	סיבוב (סחיטה)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	כותנה	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ייבוש	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	צמר	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	עדין	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	מהירה	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	שעה שטיפה וייבוש	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	גינסים	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	תינוק עדין	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	הלבשה תחתונה	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	צבעוני	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	שמיכת פוך	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	שטיפה וייבוש מעורב	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	היגיני	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	כותנה חסכוני	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	חולצות	

<p>טמפרטורה לחצו על כפתור הטמפרטורה לבחירה לחיצה על הכפתור לוויסות הטמפרטורה (30°C, 40°C, 60°C, 90°C).</p>	 <p>Temp</p>
<p>לאחר ריצת התוכנית מתווסף הליך ניעור לבגדים למשך כ-8 שעות לטיפול בבגד. לא ניתן להשתמש בפונקציה זו עם תוכנית ייבוש.</p>	 <p>Anti-wrinkle</p>

פעולות

אפשרויות

Spin	סיבוב (סחיטה): לחיצה על הכפתור לבחירה לחצו על הכפתור לשינוי המהירות. דגם 8 ק"ג: 400-800-1000-1200 דגם 5 9/10 ק"ג: 400-800-1000-1400
Steam	שימוש באדים להגנה על בגדים והפחתת חיידקים בתוכנית כביסה בטמפרטורה גבוהה. בעת בחירת אדים, יהיו 30 דקות של פונקציית אדים לאחר כביסה ואז תתחיל השטיפה. *טמפרטורת המים מוגדרת ל-60°C.
 Dry	פונקציה לייבוש בגדים. לחצו על כפתור ייבוש למעבר בין ייבוש אוטומטי לייבוש עם טיימר. רק בייבוש עם טיימר ניתן לבחור את זמן הייבוש ופונקציית ההשהייה.

אדים	ייבוש	אל קמט	מהירות ברירת מחדל דגם 5 9/10 ק"ג	מהירות ברירת מחדל דגם 8 ק"ג	
			800	800	התחלה מהירה
•	•	•	800	800	מעורב
•	•	•	800	800	כותנה
		•	800	800	צמר
		•	800	800	מהירה
	•	•	800	800	ג'ינסים
		•	800	800	הלבשה תחתונה
		•	800	800	שמירת פוך
•	•	•	800	800	היגייני
•	•	•	800	800	חולצות
	•	•	800	800	שטיפת התוף
	•	•	800	800	שטיפה וסיבוב (סחיטה)
	•	•	800	800	סיבוב (סחיטה)
	•	•	/	/	ייבוש
		•	800	800	עדין
	•	•	1400	1200	שעה שטיפה וייבוש
		•	800	800	תינוק עדין
	•	•	800	800	צבעוני
	•	•	1400	1200	שטיפה וייבוש מעורב
		•	800	800	כותנה חסכוני

נעילת ילדים: כדי להימנע מפעולה לא מכוונת ע"י ילדים. המשתמש יכול להגדיר פונקציית נעילת ילדים במטרה למנוע הפעלה של ילדים כאשר המכונה עובדת. הדלת לא תיפתח ואף כפתור פרט לכפתור ההפעלה והכיבוי לא יתפקד. עם ביטול הפונקציה ניתן יהיה לפתוח שוב את הדלת.

שיטת הגדרה/ביטול: יש להפעיל את המכונה וללחוץ על כפתור [Temp] למשך 3 שניות עד הישמע צליל זמזום. כעת הפונקציה מוכנה להגדרה. חזרה על פעולה זו תבטל את הפונקציה.



השתקת הזמזום: יש לבחור תוכנית < ללחוץ על כפתור TIMER למשך 3 שניות. לאחר שני צפופי ביפ, הזמזום יושקע. להפעלה מחודשת של הזמזום, יש ללחוץ על הכפתור למשך 3 שניות. ההגדרה תישמר עד האיפוס הבא.

עבור דגמי מייבש, הפעלה/כיבוי של הזמזום תצוין בצליל זמזום בלבד.



זהירות לאחר השתקת פונקציית הזמזום, לא יופעל צליל ביפ עם סיום מחזור הכביסה.


טעינה מחדש: ניתן להוסיף בגדים למכונה בלחיצה על כפתור הפעלה/השהייה. לפני שמפלס המים עולה והטמפרטורה מגיעה ל-60°C.



Reload


פעולות

תוכניות

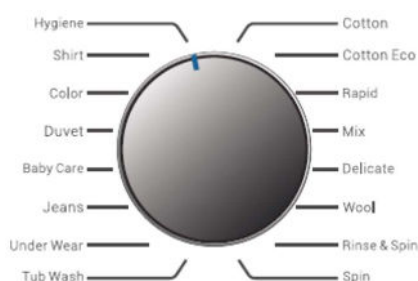

תוכניות זמינות בהתאם לסוג הכביסה

כותנה	כביסה יומיומית לכותנה וכלי מיטה כגון חולצות, מגבות, כלי מיטה ומפות שולחן.
היגיינה	שטיפה בטמפרטורה גבוהה עבור בגדי כותנה וכלי מיטה
בגדי תינוק	כביסה לבגדי תינוק, ניקיון של בגדי תינוק וביצועי שטיפה טובים יותר להגנה על עור התינוק.
חולצות	כביסה של חולצות
מעורב	כבסים מעורבים הכוללים אריגי כותנה וסינטטי
צבעוני	כביסה של בגדים עם צבעים עמוקים או בהירים
ג'ינס	כביסת ג'ינסים
מהירה	תוכנית קצרה במיוחד המתאימה לכביסת פריטים קטנים. הגבלת קיבולת של 1 ק"ג (כ-4 חולצות). מהירות סיבוב ברירת מחדל של 800 סיבובים לדקה. אם אתם חושבים שתוכן לח לאחר הסיבוב (סחיטה) אינה מה שרציתם, ניתן לבחור במהירות של 1000 סל"ד.
צמר	ידני או במכונה- צמר שניתן לכביסה או בד צמר עשיר. תוכנית עדינה במיוחד למניעת התכווצות, השהיות תוכניות ארוכות יותר (הבד נח במכונה).
סיבוב (סחיטה)	סיבוב נוסף עם מהירות סיבוב נבחרת.
כותנה חסכוני	עבור פריטי כותנה וכלי מיטה. פעולה חסכונית החוסכת באנרגיה ומים ומספקת ביצועי כביסה זהים לתוכנית הכותנה.
שטיפת התוף	מוגדרת במיוחד במכונה זו לניקוי התוף. התוכנית מיישמת עיקור בטמפרטורה גבוהה של 90 מעלות צלזיוס כדי להפוך את כביסת הבגדים לנקייה יותר. כאשר תוכנית זו מבוצעת, לא ניתן להוסיף כבסים. כאשר מכניסים כמות נאותה של חומר הלבנה, אפקט ניקוי התוף יהיה טוב יותר. ניתן לעשות שימוש באופן קבוע בתוכנית זו לפי הצורך.

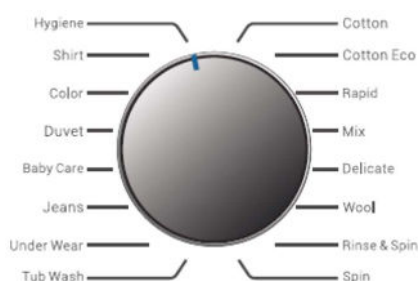

תוכניות זמינות בהתאם לסוג הכביסה

שמיכה	התוכנית מיועדת לכביסת שמיכות ומעילי פוך
עדין	עבור כביסה עדינה כגון משי, סאטן, הלבשה תחתונה, בדים סינטטיים או מעורבים
הלבשה תחתונה	כביסה להלבשה תחתונה
שטיפה וסיבוב (סחיטה)	עבור בגדים שדורשים שטיפה וסיבוב (סחיטה).
שילוב של שטיפה וייבוש	תוכנית זו עבור כביסה וייבוש של כותנה, בד עם סיבים כימיים (עבור דגם מכונת כביסה ומייבש בלבד)
שעה של שטיפה וייבוש	תוכנית לשטיפה וייבוש מהירים. מיועדת לבגדים סינטטיים או חולצות. הגבלת כביסה של עד 1 ק"ג (כ-4 חולצות). הערה: מגבות גדולות או ג'ינסים אינם מתאימים לתוכנית זו, הם יאריכו את משך הזמן וישפיעו על לחות הבגדים.
ייבוש	לייבוש כבסים (עבוד דגמי כביסה וייבוש בלבד) לאחר בחירת תוכנית ייבוש, ניתן ללחוץ על כפתור הייבוש (מתחת לצג) לבחירת ייבוש אוטומטי או בטיימר. רק במצב טיימר ניתן לבחור את משך הייבוש ואת פונקציית ההשהיה.
התחלה מהירה	יש ללחוץ על כפתור ההתחלה המהירה למשך 3 שניות במצב בו מכונת הכביסה מבצעת כיבוי.

פעולות

טבלת תוכניות הכביסה

דגמים: BD-802HVOS / BD-802HVOW / BD-904HVOS / BD-904HVOW / BD-1054HVOS / BD-1054HVOW / BD-D802HVOS / BD-D802HVOW / BD-D1054HVOS

כמות מקסימלית של כבסים לייבוש		כמות כביסה מקסימלית			תוכניות
10.5 ק"ג	8 ק"ג	10.5 ק"ג	9 ק"ג	8 ק"ג	
		7	6.5	6	התחלה מהירה
7	5	7	6.5	6	מעורב
7	5	10.5	9	8	כותנה
		2	2	2	צמר
		1	1	1	מהירה
5	5	5	5	5	ג'ינס
		3	3	3	הלבשה תחתונה
		2	2	2	שמיכות פוך
4	4	4	4	4	היגינה
3	3	3	3	3	חולצות
					שטיפת התוף
7	5	10.5	9	8	שטיפה וסיבוב (סחיטה)
7	5	10.5	9	8	סיבוב
7	5				ייבוש
		3	3	3	עדין
1	1	1	1	1	כביסה וייבוש 1 שעה
		4	4	4	בגדי תינוק
		3	3	3	צבעוני
6	6	6	6	6	שילוב כביסה וייבוש
7	5	10.5	9	8	כותנה חסכונית

הערה

- הפרמטרים בטבלה מיועדים לעיון המשתמש בלבד. הפרמטרים בפועל עשויים להשתנות מהפרמטרים בטבלה למעלה.


הערה

- ייתכן רטט גבוה בעת הסיבוב.


טעינת הכבסים

.1

קפלו פריטים גדולים כגון שמיכות פוך כמתואר:

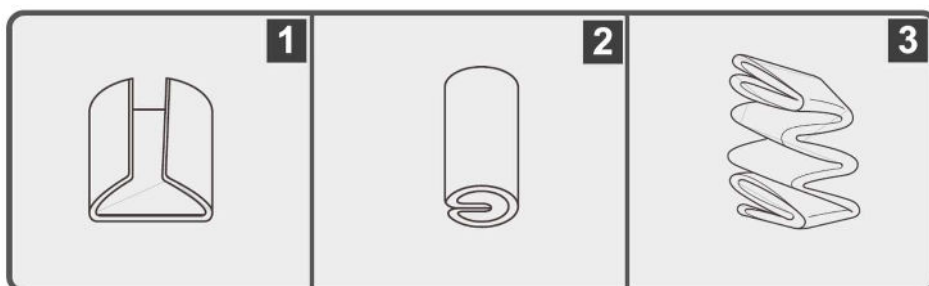

טענו כבסים לתוף כאשר קצוות השמיכה פונים לפנים התוף

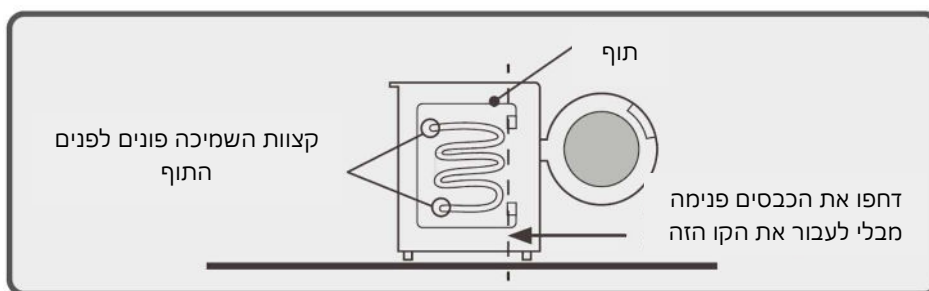

לחצו על כפתור ההפעלה להזלקת המכונה

.2

בחרו בתוכנית Duvet

.3

הוסיפו חומר ניקוי לכביסה לתא החומר.

.4

לחצו על כפתור הפעלה/השהיה

.5

זהירות 

- לפני התחלת פעולות התחזוקה יש לנתק את מכונת הכביסה מהחשמל ולסגור את ברז המים.

ניקוי מעטפת המכונה

1.



תחזוקה ראויה של מכונת הכביסה יכולה להאריך את חיי המכונה. ניתן לנקות את משטח המכונה באמצעות חומר ניקוי ניטרלי עדין מדולל בעת הצורך. בכל מצב של גלישת מים, השתמשו במטלית לחה לניקוי באופן מידי. אין להשתמש בפריטים חדים.

הערה

- חומצה פורמית והממסים המדוללים שלה או חומרים דומים אינם מורשים לשימוש, כגון אלכוהול, ממיסים או מוצרים כימיים וכו'.

ניקוי התוף

2.


יש להסיר באופן מידי חלודה שנותרה על התוף מחפצי מתכת באמצעות חומר ניקוי נטול כלור. לעולם אין לעשות שימוש בצמר פלדה.

הערה

- חומצה פורמית והממסים המדוללים שלה או חומרים דומים אינם מורשים לשימוש, כגון אלכוהול, ממיסים או מוצרים כימיים וכו'.

ניקיון איטום הדלת והזכוכית

3.

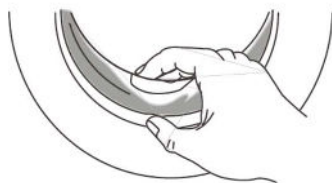

יש לנגב את הזכוכית ואיטום הדלת לאחר כל כביסה כדי להסיר כתמים ומוך. במידה והצטבר מוך הוא עלול לגרום לנזילה.

יש להסיר מטבעות, כפתורים וחפצים אחרים מגומי האיטום לאחר כל כביסה.

זהירות 

- אין להפעיל כוח מופרז בעת ניקוי הדלת כיוון שזה עלול לפגום באיטום ולגרום לנזילה.

4.

ניקוי מסנן כניסת המים

הערה

- יש לנקות את המסנן אם קיימים פחות מים.


שטיפת המסנן שנמצא בברז

- סגרו את ברז המים
- הסירו את צינור אספקת המים מהברז
- נקו את המחבר
- חברו מחדש את צינור אספקת המים



שטיפת המסנן במכונת הכביסה:

- שחררו את הברגת צינור כניסת המים מהחלק האחורי של המכונה.
- משכו החוצה את המסנן באמצעות פלייר ארוך, שטפו אותו והתקינו חזרה.
- השתמשו במרשת לניקוי המסנן
- חברו את צינור כניסת המים מחדש.

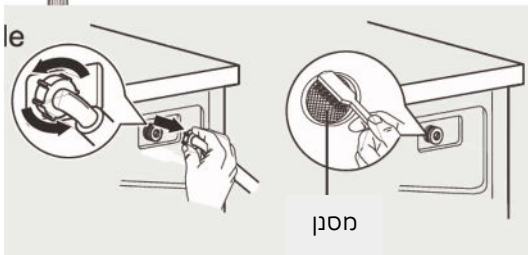

הערה

- במידה והמברשת אינה נקייה, ניתן למשוך החוצה את המסנן השטוף בנפרד.
- חברו מחדש וסובבו את הברז.

ניקוי תא חומר הניקוי

5.

- לחצו מטה את החץ הממוקם במכסה התא הראשי (תא II מצד שמאל).
- הוציאו את התא החוצה ושטפו באמצעות מים
- החזירו את מכסה מרכז הכביסה ולחצו את תא החומר למקומו




הערה

אין להשתמש באלכוהול או חומרים כימיקלים לניקוי המכונה

שימוש בצינור הניקוז לניקוז שאריות מים

6.

1. יש לנתק את כבל החשמל של מכונת הכביסה.
2. יש להשתמש בציפורן או במטבע כדי למשוך החוצה את מכסה המסנן.
3. הוציאו את צינור הניקוז השחור ממקום הקיבוע שלו.
4. שחררו את כיסוי הצינור בחזית צינור הניקוז.
5. הניחו למים לזרום לתוך מיכל.
6. כסו את הכיסוי הצינור והחליקו אותו חזרה לחור.
7. סגרו את מכסה המסנן.

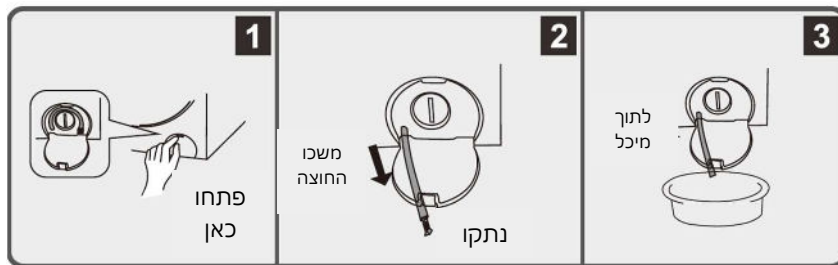

הערה

- כאשר טמפרטורת המים בתוך הצילינדר גבוהה מידי, יש לדאוג לקירורם.
- במקרה של הפסקת חשמל, יש לנקות את התוף לפני הוצאת הכבסים.

ניקוי מסנן הניקוז

7.


⚠ **זהירות**

- יש להיזהר ממים חמים!
- אפשרו לחומר הניקוי לרדת.
- נתקו את מכונת הכביסה מהחשמל כדי למנוע התחשמלות לפני ניקוי מסנן הניקוז.
- מסנן הניקוז מסנן חוטים וחלקים קטנים מהמכונה.
- נקו את המסנן אחת לתקופה כדי להבטיח פעולה תקינה של המכונה.
- אין לפתוח את מסנן הניקוז במהלך עבודה של המכונה.
- אין להפעיל את המכונה ללא מסנן ניקוז.

1

- בחרו בתוכנית סיבוב (סחיטה) והתחילו בניקוז המים הנותרים בתוף
- וודאו שניקוז המים התבצע אחרת עלולים לצאת מים חמים רבים

2



פתחו את המכסה התחתון

3



פתחו את המסנן ע"י סיבוב נגד כיוון השעון

4



הסירו חפצים קטנים ולכלוך ונקו את המסנן

5



הכניסו את המסנן וסגרו את המכסה

⚠️ זהירות

- וודאו שמסנן הניקוז מותקן כראוי ומכסה המסנן מונח בתא, אחרת תהיה נזילה של מים.
- במהלך עבודת המכונה ובהתאם להפעלה של תוכנית נבחרת עשויים להיות מים חמים במשאבה. לעולם אין להסיר את מכסה המשאבה במהלך מחזור כביסה, יש להמתין תמיד עד לסיום מחזור הכביסה של מכונת הכביסה וריקון המים. בעת הנחת המכסה בשנית יש לוודא שהוא מאובטח כראוי.

ניקוי יציאת אוויר המייבש

בשימוש מתמשך במייבש הכביסה, מוך או אבק עלולים להצטבר במערכת הייבוש ולהשפיע על זרימת האוויר, זמן הייבוש והמכונה עלולים להינזק כתוצאה מכך. אנא הקפידו לנקות את זרימת האוויר עם מברשת קטנה (בדומה למברשת שיניים) ובהתאם להוראות שלהלן.

הוראות ניקוי:

- הניחו את המברשת מתחת למים זורמים כדי להרטיב אותה.
- הכניסו את המברשת לחלל הפנימי, סובבו את המברשת פנימה ושלפו החוצה. מוך שהצטבר יישלף החוצה.
- חזרו על שלבים 1 ו-2 עד לניקיון כל המוך הנראה לעין.



הערה

- יש לנתק את מכונת הכביסה מהחשמל טרם ניקיון יציאת האוויר.
- מומלץ לבצע ניקיון על בסיס קבוע על פי תדירות השימוש במייבש
- מומלץ לאחר 100 מחזורי ייבוש. במידה ופעולת המייבש אינה מספקת או שקיימת הודעת שגיאה, יש לנסות לנקות אותה.

תחזוקה

פתרון תקלות

במידה והמכונה אינה פועלת או מפסיקה לעבוד במהלך פעולה, נסו למצוא פתרון לבעיה על פי טבלת פתרון התקלות ובמידה ולא מצאתם, פנו לשירות הלקוחות.

תיאור	סיבה
לא ניתן לפתוח את הדלת	<ul style="list-style-type: none">טמפרטורת המים גבוהה מידי או הפסקת חשמלפונקציית נעילת ילדיםהבגדים נצמדו בין הדלת לאטם
ריח יוצא דופן	<ul style="list-style-type: none">שימוש ברכיבי גומי יוצר ריח של גומי בהתחלת ההפעלה
כמות מים פחותה לשטיפה	<ul style="list-style-type: none">החלק הקדמי של המכונה צריך כמות קטנה של מים
אין מים	<ul style="list-style-type: none">יש לוודא שהברז פתוחיש לוודא שצינור המים אינו קפואיש לוודא שמסנן אינו חסום.
זרימה חלקית של מים	<ul style="list-style-type: none">במידה ומפלס המים יורד, המערכת תמלא מים באופן אוטומטי.
ניקוז במהלך השטיפה	<ul style="list-style-type: none">כמות גדולה של חומר ניקוי
הזמן הנותר משתנה	<ul style="list-style-type: none">מכונת הכביסה ממלאת את המים אוטומטית כדי לשמור על איזון, חלוקה שגויה של הבגדים.
הליך הייבוש משמיע רעשים חריגים	<ul style="list-style-type: none">שארית הזמן מחושב על בסיס זרימה של 15 ליטר/דקה. בהתאם ללחצי מים שונים, הזמן יתארך או יתקצר בהתאם.מכונת הכביסה תאריך את הליך הייבוש, במידת הצורך.האם החשמל מחובר למכונת הכביסה?האם ברגי ההובלה הוסרו?האם קיימת סיכה, מטבע או חפץ זר בתוף המכונה?
כשל בעבודה לאחר הפסקת חשמל	<ul style="list-style-type: none">בעת הפסקת חשמל המכונה אינה חוזרת לעבודה באופן עצמאי, יש ללחוץ על הפעלה וכיבוי ואז לאפס את התוכנית.
פתיחת דלת חירום	<ul style="list-style-type: none">כאשר הפסקת חשמל מתארכת וברצונכם להוציא את הבגדים, יש לנתק את כבל החשמל, להמתין לעצירת התוף הפנימי, למשוך למטה את חבל החירום בפינה הימנית התחתונה של מארז המכונה, יושמע צליל קל המציין שניתן לפתוח את הדלת (וודאו שמפלס המים נמוך מהתוף וטמפרטורת המים נמוכה מ-60 מעלות)
הבגדים לא מתייבשים	<ul style="list-style-type: none">ייתכן שהסיבוב לא יגיע למהירות הגבוהה ביותר. יש לבדוק האם העומס הוא במגבלה, הוציאו את הבגדים והכניסו שוב לתוף התוף כדי לאזן אותו בתוף. לאחר מכן נסו להפעיל רק את תוכנית הייבוש.

- טמפרטורת המים גבוהה מדי, נסו עם מים קרים יותר. אם לא ניתן לכוונן את טמפרטורת הכניסה, נא לייבש אותה שוב בשעות הערב כאשר טמפרטורת החדר נמוכה.
- מהירות הסיבוב אינה מתאימה, אנא נסו עם מהירות סיבוב גבוהה יותר.
- המהירות המוצגת הינה הגבוהה ביותר, אך ייתכן ועדיין לא הגיעה עקב חוסר איזון בכבסים. אנא הוציאו את הכבסים והניחו חזרה בתוף כדי לאזן אותו והפעילו את פעולת הסיבוב שוב.

הערה

- לאחר הבדיקה הפעילו את המכונה. אם הבעיה מופיעה או על הצג מופיע קוד התראה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

קודי שגיאה

קוד שגיאה	סיבה	נקודת בחינה	פתרון
No display	המכונה אינה פועלת	<ul style="list-style-type: none"> ▪ האם יש חשמל בשקע ▪ האם החשמל מחובר לשקע ▪ האם יש הפסקת חשמל ▪ הגנת נזילה ביצעה כיבוי ▪ האם הופעלה פונקציה 	לחצו על כפתור הפעלה/השהיה
E11	אין מים	<ul style="list-style-type: none"> ▪ האם הברז פתוח? ▪ וודאו שצינור המים לא קפוא ▪ וודאו שהמסנן אינו חסום ▪ הפסקת מים? 	לחצו על כפתור הפעלה/השהיה
E12	אין ניקוז	<ul style="list-style-type: none"> ▪ וודאו שצינור הניקוז ממוקם כראוי. ▪ וודאו שצינור הניקוז אינו חסום. ▪ וואו את אורך צינור הניקוז. 	לחצו על כפתור הפעלה/השהיה
H	לא ניתן לפתוח את הדלת	וודאו שטמפרטורת המים לא גבוהה השהיית ייבוש	שחרור נעילה אוטומטי עם ירידת הטמפרטורה
U4	הדלת לא נסגרת		סגרו את הדלת עד הופעת סימן Lock ואז לחצו על כפתור הפעלה/השהיה
קוד אחר	התראה		לחצו על כפתור הפעלה/השהיה להפעלה מחדש, לא ניתן לפתור את הבעיה, צרו קשר עם שירות הלקוחות

תחזוקה

מפרט טכני

220-240V AC, 50Hz אספקת חשמל
10A זרם מקסימלי
0.03MPa~1.0MPa לחץ מים רגיל

דגם	קיבולת כביסה	גדלים (R X G X M מ"מ)	משקל נקי	דירוג הספק
BD-802HVOS	8 ק"ג	600*600*850	63 ק"ג	1800W
BD-802HVOW	8 ק"ג	600*600*850	63 ק"ג	1800W
BD-904HVOS	9 ק"ג	600*600*850	67 ק"ג	1800W
BD-904HVOW	9 ק"ג	600*600*850	67 ק"ג	1800W
BD-1054HVOS	10.5 ק"ג	600*635*850	70 ק"ג	1800W
BD-1054HVOW	10.5 ק"ג	600*635*850	70 ק"ג	1800W
BD-D802HVOS	מכונה ומייבש 8/5 ק"ג	600*600*850	64 ק"ג	1800/1450W
BD-D802HVOW	מכונה ומייבש 8/5 ק"ג	600*600*850	64 ק"ג	1800/1450W
BD-D1054HVOS	מכונה ומייבש 10.5/7 ק"ג	600*635*850	71 ק"ג	1800/1450W